

# Abbauanleitung des „swoppers“

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Schritte beim Abbau des „swoppers“.

## 1. Schritt

Stellen Sie die maximale Sitzhöhe mit Hilfe der Höhenverstellung ein.




## 2. Schritt

Drehen Sie den „swopper“ um 180 Grad, so dass die Sitzfläche auf den Boden zeigt. Lassen Sie sich jetzt am besten von einer zweiten Person helfen und halten Sie den „swopper“ ca. 10 cm über den Boden. Die zweite Person schlägt mit einem Gummihammer auf die Unterfläche des Sitzträgers und dreht dabei den Sitzträger nach jedem Schlag um ca. 10 cm nach rechts, solange bis sich der Sitzträger vom Federbein löst.



## 3. Schritt

Lösen Sie nun die Mittelsäule vom Fußring. Entfernen Sie zunächst die Gummikappe am Handrad zur Einstellung der seitlichen Beweglichkeit (am untersten Ende der Säule). Lösen Sie dann die Schraube abhängig von Ihrem „swopper“ mit einem Imbus- oder Schraubenschlüssel. Drehen Sie das Handrad ab. Jetzt können Sie die Mittelsäule vom Fußring trennen.

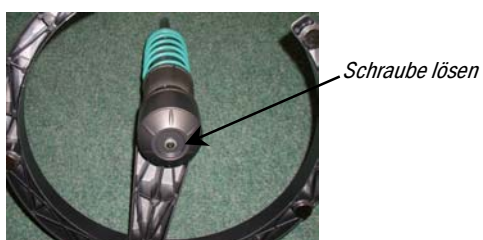

Schrauben Sie jetzt wieder das Handrad auf die gelöste Mittelsäule.

## 4. Schritt

Bitte nutzen Sie zur Verpackung der Einzelteile die Original-„swopper“-Verpackung.

- Setzen Sie den Fußring mit der offenen Seite nach innen in den Karton.
- Drücken Sie die Feder so weit zusammen, dass sie in etwa so breit wie der Karton ist. Stellen Sie dazu die Feder mit dem dünnen Ende auf den Boden und drücken Sie mit beiden Händen und Ihrem Körpergewicht die Feder zusammen. Damit die Feder nicht wieder auseinandergeht, müssen Sie sie nach dem Drücken seitlich zum Boden kippen (siehe Foto).



- Schützen Sie das dünne Ende der Feder mit Verpackungsmaterial (z.B. Karton) und legen bzw. klemmen Sie die Mittelsäule an die andere Seite des Kartons.



- Setzen Sie den Kartoneinsatz ein und arretieren Sie den Fußring mit Verpackungsmaterial.
- Packen Sie zum Schluss noch den Sitzträger mit der Sitzfläche nach oben in die vorgesehene Öffnung. Bitte achten Sie darauf, dass sich der Höhenverstellhebel an der offenen Seite der Öffnung des Einlagekartons befindet. Verschließen Sie den Karton mit Klebeband.



Öffnung im Einlagekarton für den Höhenverstellhebel